


1:20



RZUT PŁYTY GÓRNEJ

PRĘTY TRAFIAJĄCE W OTWÓR
PRZECIĄĆ I ZAGIĄĆ W PŁYTE

1:5

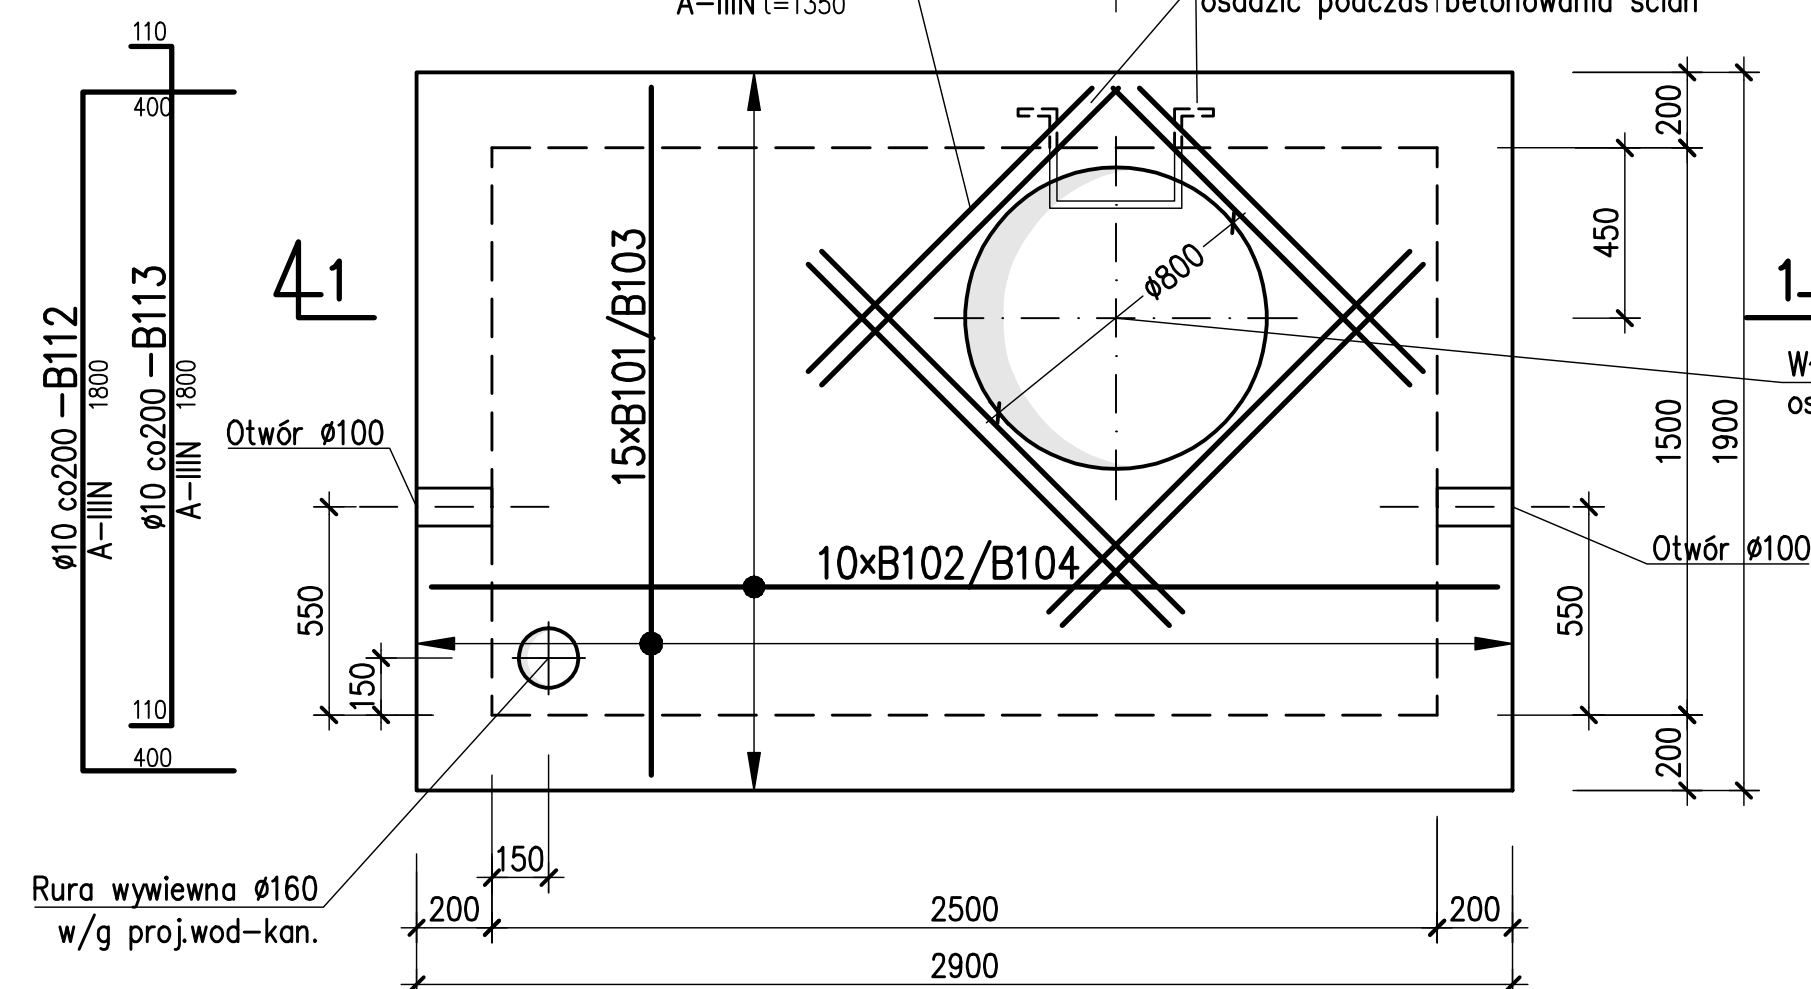


Zbrojenie poziome ścian bocznych

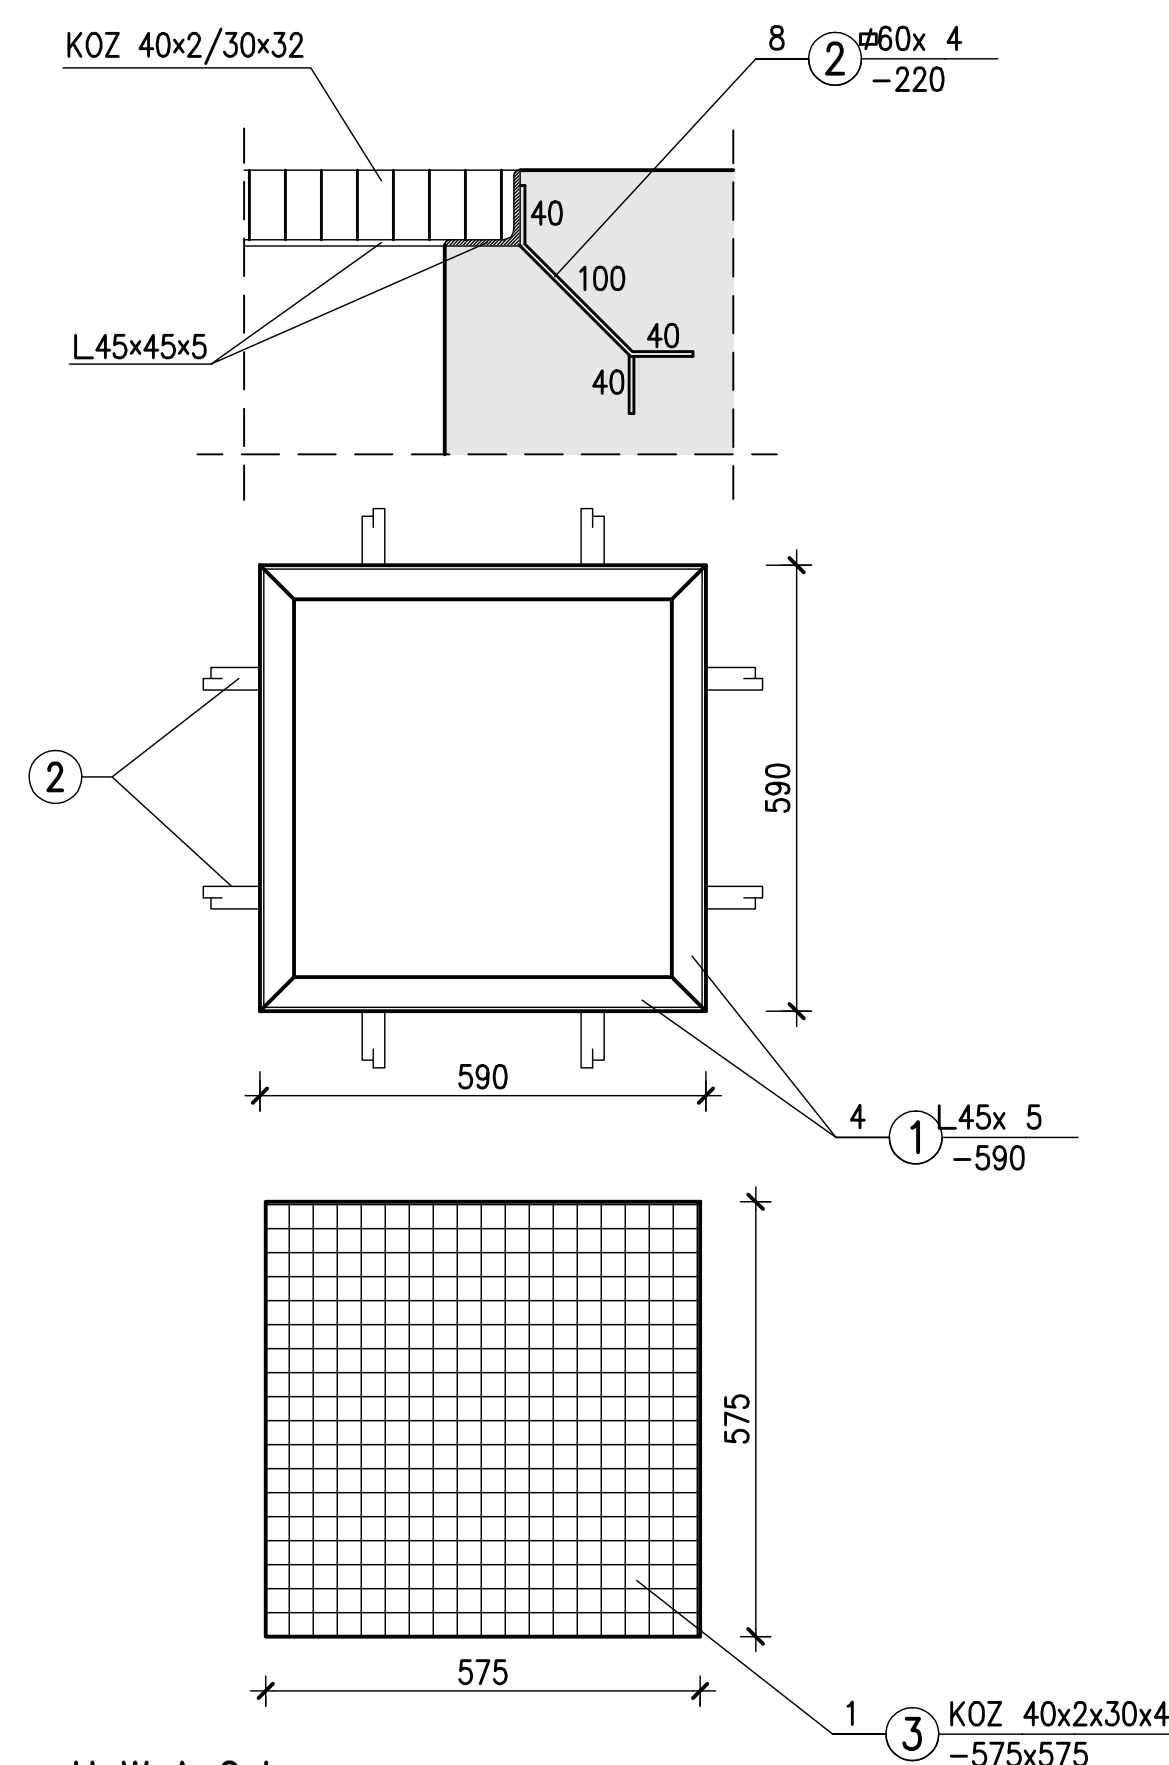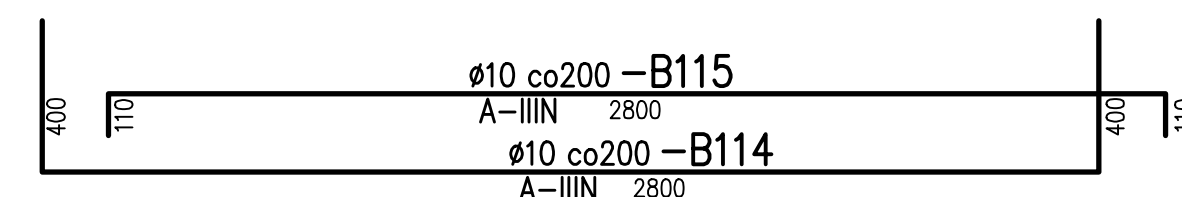


U W A G I :


1. Beton C30/37 W10, Chudy beton C8/10
2. Stal zbrojeniowa A-III_N (RB500W) , A-0 (St0S)
3. Otulina prętów zbroj. – od strony gruntu 4cm
– od strony wnętrza 3cm
4. Usytuowanie wg planu zagospodarowania
5. Wykaz stali zbrojeniowej Nr 1÷2
6. Właz żeliwny, stopnie złazowe żeliwne oraz przejścia szczelne wg proj. wod-kan.
7. Rzędne i usytuowanie rur sprawdzić z proj. wod-kan.
8. W miejscu występowania otworów pręty należy przeciąć zagiąć do środka betonu.
9. Elementy betonowe należy wykonać w szalunku gładkim ze ściętymi narożnikami 2 cm pod kątem 45°
10. Izolacje i szczegółowe wytyczne realizacji wg opisu technicznego
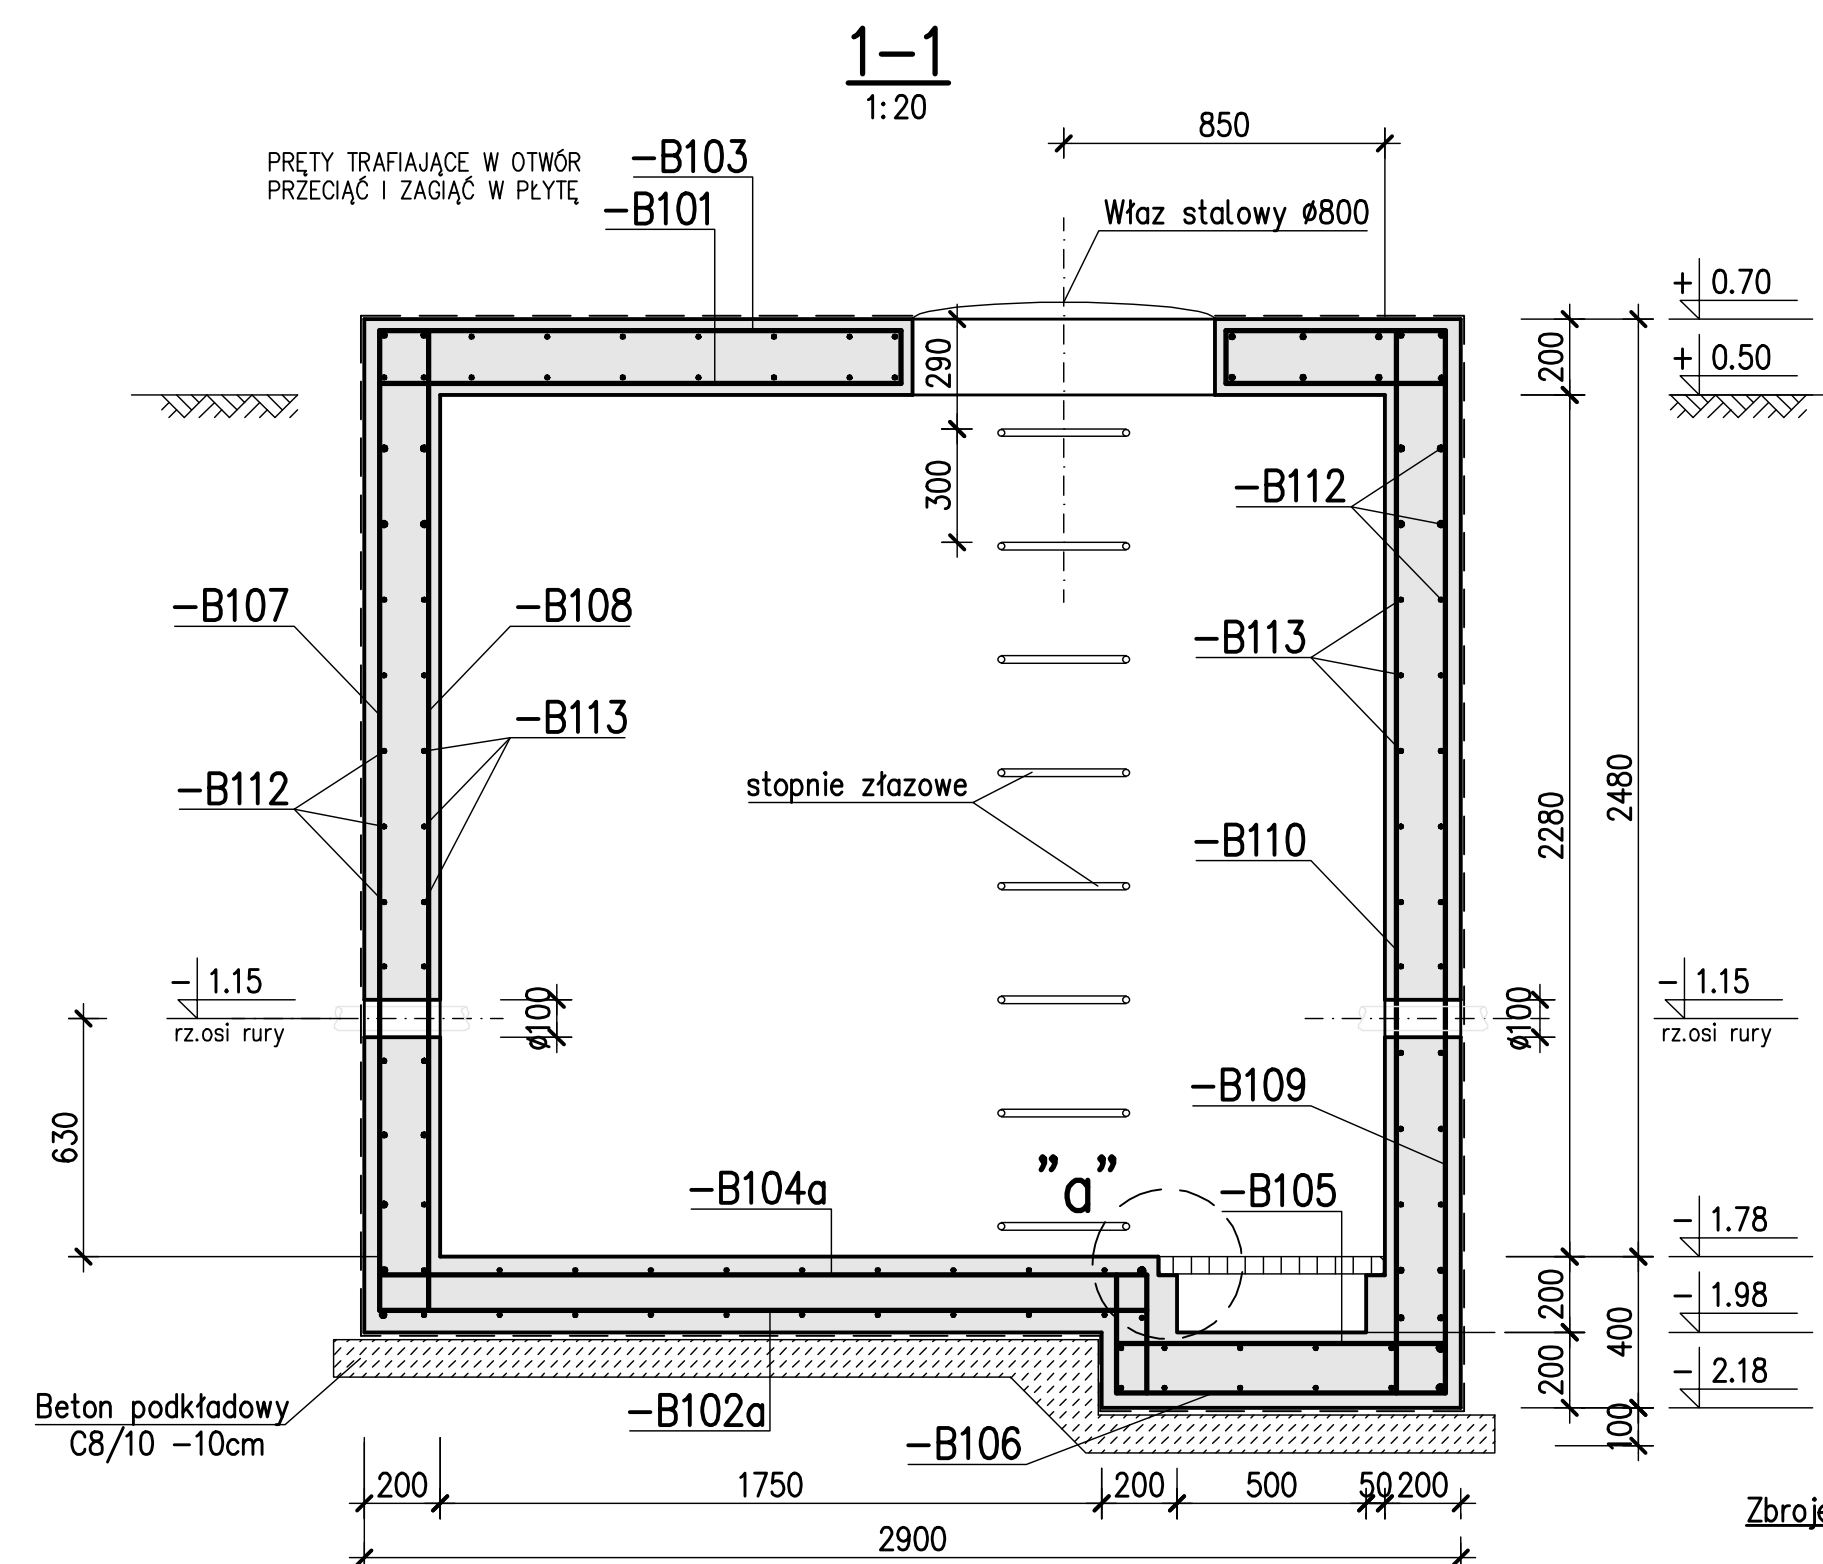
$$\pm 0.00 = 98.00 \text{ m n.p.m.}$$


Zbrojenie załączenia (w obu kierunkach)

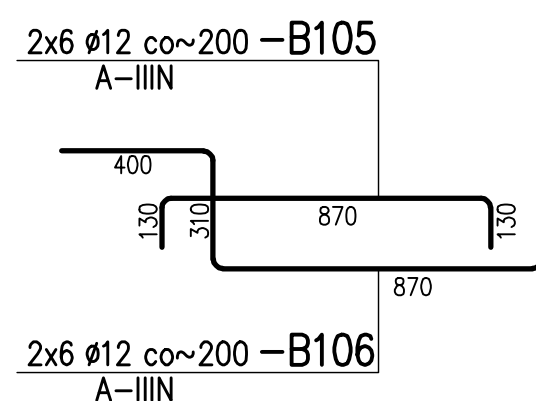

Zbrojenie ścian bocznych
przy zagłębieniu

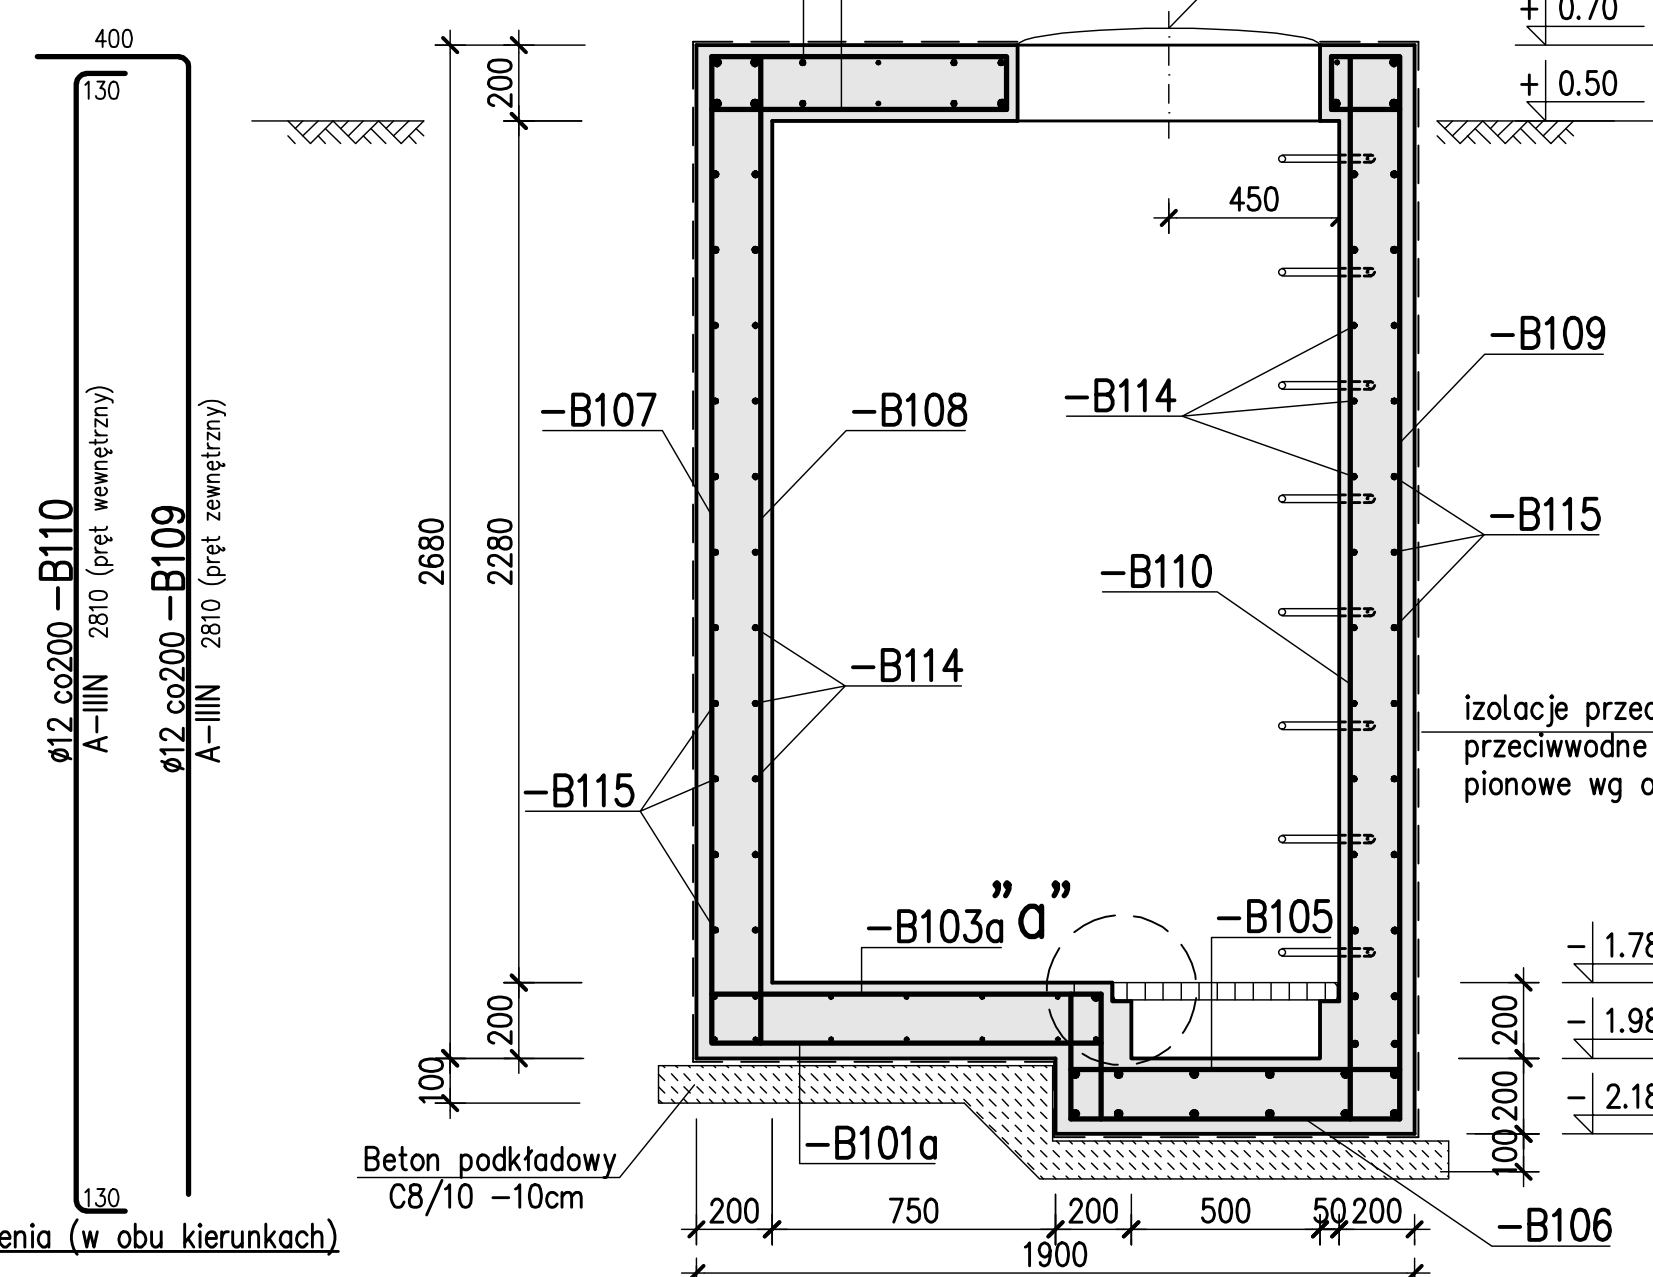

Beton podkładowy

[illegible]